


*Ihr Profi rund um  
den Zaunbau!*

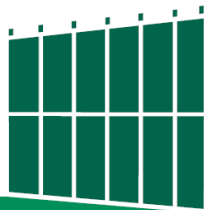

**Zaunbau  
Führle**

**Zäune · Tore · Schranken**

## Montageanleitung Ballfangzaun Bekasport

### Pfosten setzen

Pfostenabstand: 2.520 mm (Mitte / Mitte Pfosten)

Pfosteneinstand im Boden:

Unterkante Aussparung unten = 40 mm über Boden = Bodenfreiheit Gitter 50 mm

### Gitterbefestigung ohne Abtrennung

1. Kunststoffclipteil mit Sechskantschrauben in die dafür vorgesehenen Aussparungen setzen.
2. Je 2 Gitter auf 1 Clip auflegen
3. Die Gittermatten mit Metallklemmen und Schrauben am Pfosten befestigen.

### Gitterbefestigung bei Eckausbildung 90° mit Eckpfosten

1. Eine Gittermatte auf der ersten Pfostenseite komplett auf die Montagehilfe legen.
2. Die zweite Matte auf die Montagehilfe der angrenzenden Pfostenseite legen.
3. Matten mit Klemmprofil und Schrauben befestigen.

### Gitterbefestigung bei variabler Eckausbildung ohne Eckpfosten

1. Die Pfosten müssen ca. 200 mm vom Eckscheitelpunkt aus gesetzt werden.
2. Die Gittermatten müssen über die letzten Pfosten hinweg bis zur Ecke geführt auf die Montagehilfen aufgelegt werden.
3. Beide Gitter mit den Schrauben an den Pfosten befestigen.
4. Die Gitter im Scheitelpunkt mit Eckverbindern miteinander befestigen  
(Anzahl Eckverbinder = Anzahl Schrauben pro Pfosten)

