


*Ihr Profi rund um
den Zaunbau!*

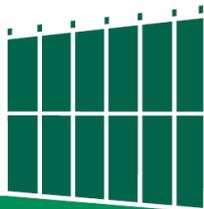

**Zaunbau
Führle**

Zäune · Tore · Schranken

Montageanleitung Doppelstabgitterzaun Pfosten Typ D

Pfosten setzen

Pfostenabstand: 2.525 mm (Mitte / Mitte Pfosten)
Pfosteneinstand im Boden: unterster Gewindeniet
40 mm über Boden = Bodenfreiheit Gitter 50 mm

Montage

Beim Einbetonieren der Pfosten ist darauf zu achten,
dass kein Wasser im Pfosten zurückbleiben kann.
Bei wasserundurchlässigem Untergrund sollte bau-
seitig eine Ablaufbohrung vorgesehen werden.

Gitter befestigen (ohne Abtreppung)

1. Je 2 Gitter auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Klemmprofil mit Schrauben am Pfosten befestigen

Gitterbefestigung bei Abtreppung

a) Montage mit U-Abdeckleiste

1. Eine Gittermatte auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Die nächste Matte je nach Höhenversatz an den Pfosten anhalten und mit dem Klemmprofil am Pfosten befestigen.

b) Montage mit Klemmstücken



1. Eine Gittermatte auf die Montagehilfe des Pfostens auflegen
2. Die Matte für den Höhenversatz am letzten Endüberstand mit dem Distanz-Aluröhrchen Ø 8 mm versehen. Dieses Röhrchen muß auf die Länge des Höhenversatzes zugeschnitten sein.
3. Gittermatte je nach Höhenversatz an den Pfosten anhalten und zusätzlich an jeder Klemmschelle (außer der obersten) mit einer Kunststoffklemme versehen.
4. Gittermatten mit den Klemmstücken an den Pfosten anschrauben.

Gitterbefestigung bei Eckausbildung 90° mit Eckpfosten

1. Eine Gittermatte auf der ersten Pfostenseite komplett auf die Montagehilfe legen
2. Diese Matte mit dem Klemmprofil und Schrauben befestigen
3. Die zweite Matte auf die Montagehilfe der angrenzenden Pfostenseite legen
4. Matte mit Klemmprofil und Schrauben befestigen

Gitterbefestigung bei variabler Eckausbildung ohne

1. Die Pfosten müssen ca. 200 mm vom Eckscheitelpunkt aus gesetzt werden.
2. Die Gittermatten müssen über die letzten Pfosten hinweg bis zur Ecke geführt auf die Montagehilfen aufgelegt werden
3. Beide Gitter mit den Schrauben an den Pfosten befestigen.
4. Die Gitter im Scheitelpunkt mit Eckverbindern miteinander befestigen (Anzahl Eckverbinder = Anzahl Schrauben pro Pfosten)

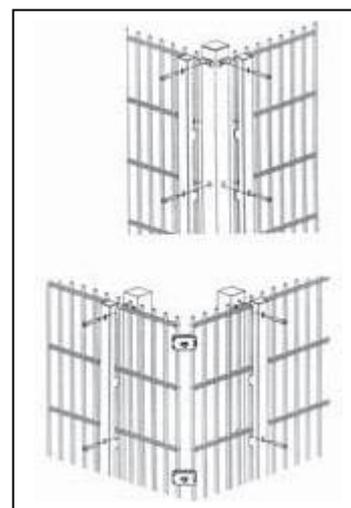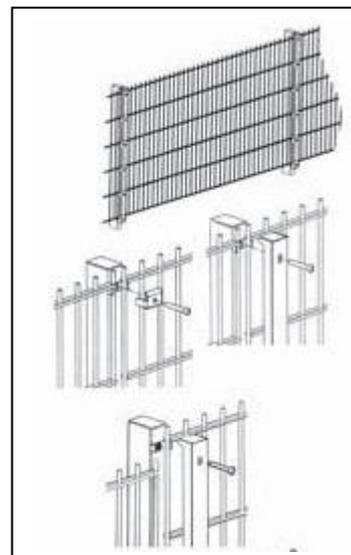

Schnittflächen sind nach dem Durchtrennen mit einem geeigneten Korrosionsschutz zu versehen!

Bitte beachten Sie bei der Montage die Richtlinien der Gemeindeunfallversicherungsverbände (insbes. GUV 16.3 und 16.4) bzw. weitere anzuwendende Vorschriften.

Um ein Verletzungsrisiko möglichst auszuschließen, empfehlen wir grundsätzlich bei Zaunhöhen bis 2.00 m, die Gitter oben bündig abschließen zu lassen (Montage mit senkrechten Überständen nach unten). Dies gilt insbesondere im Bereich von Kinderspielflächen, Kindergärten und Schulen.